

Снятие и установка обивки задней двери




Указание

Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.

Снятие


- Установить выключатель зажигания в положение "выкл."
- Рамку переключателей -1- высвободить из крепления, начиная с переднего края, с помощью клина -3409-, затем снять обивку двери.
- Разъединить жгут проводов.
- Накладку ручки -2- высвободить из крепления, начиная с верхнего края, с помощью клина -3409-, затем снять обивку двери.
- Вывернуть винты -3- и -4- (4.5 Нм).

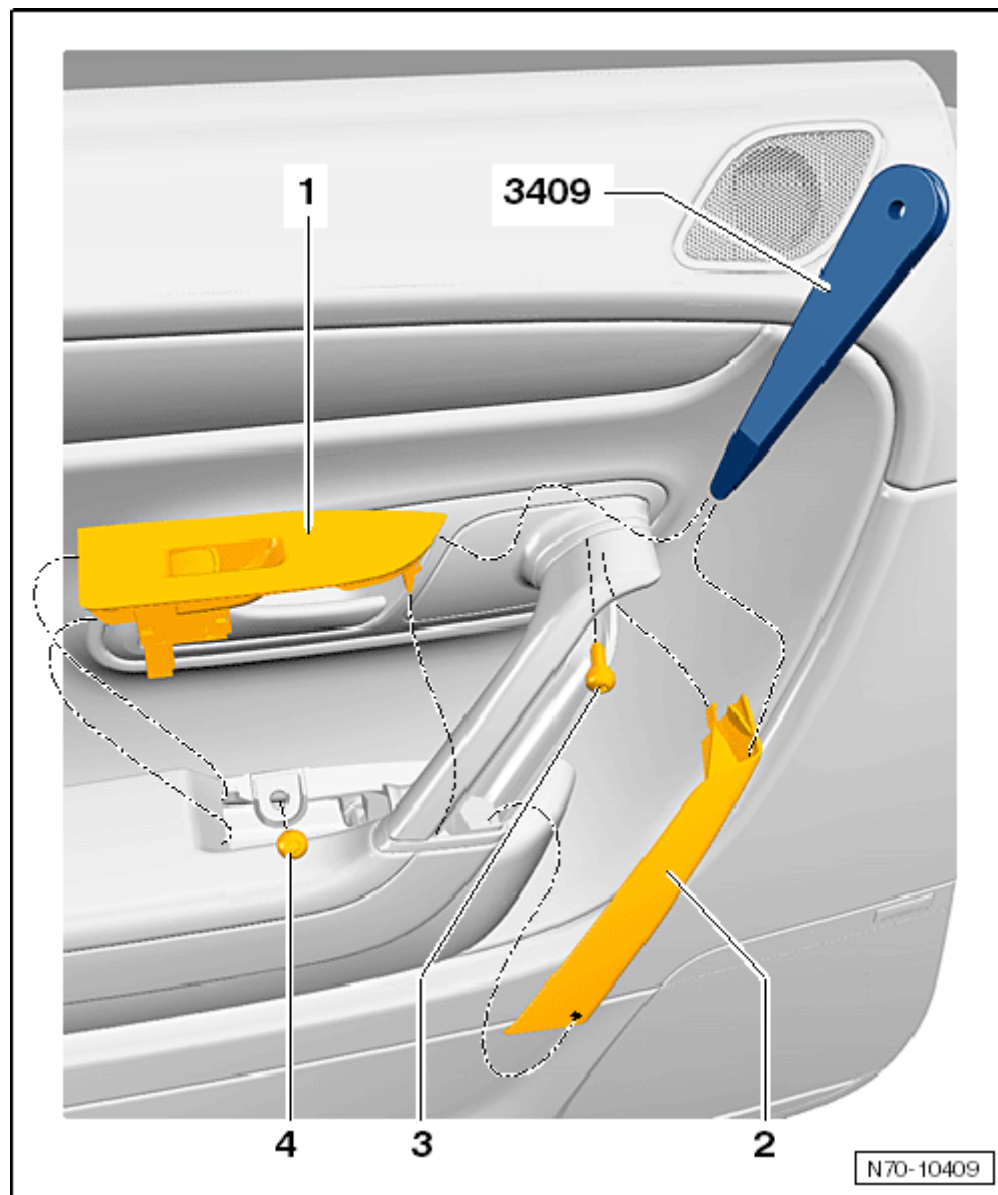

**Осторожно!**

При отсоединении обивки двери могут быть повреждены её элементы крепления! Чтобы этого не произошло, необходимо неукоснительно следовать приведённому ниже описанию работ, отсоединяя элементы крепления именно в указанном месте и в заданной последовательности!

- С помощью клиньев -T10383- освободить крепления панели обивки двери в -заданной последовательности-.

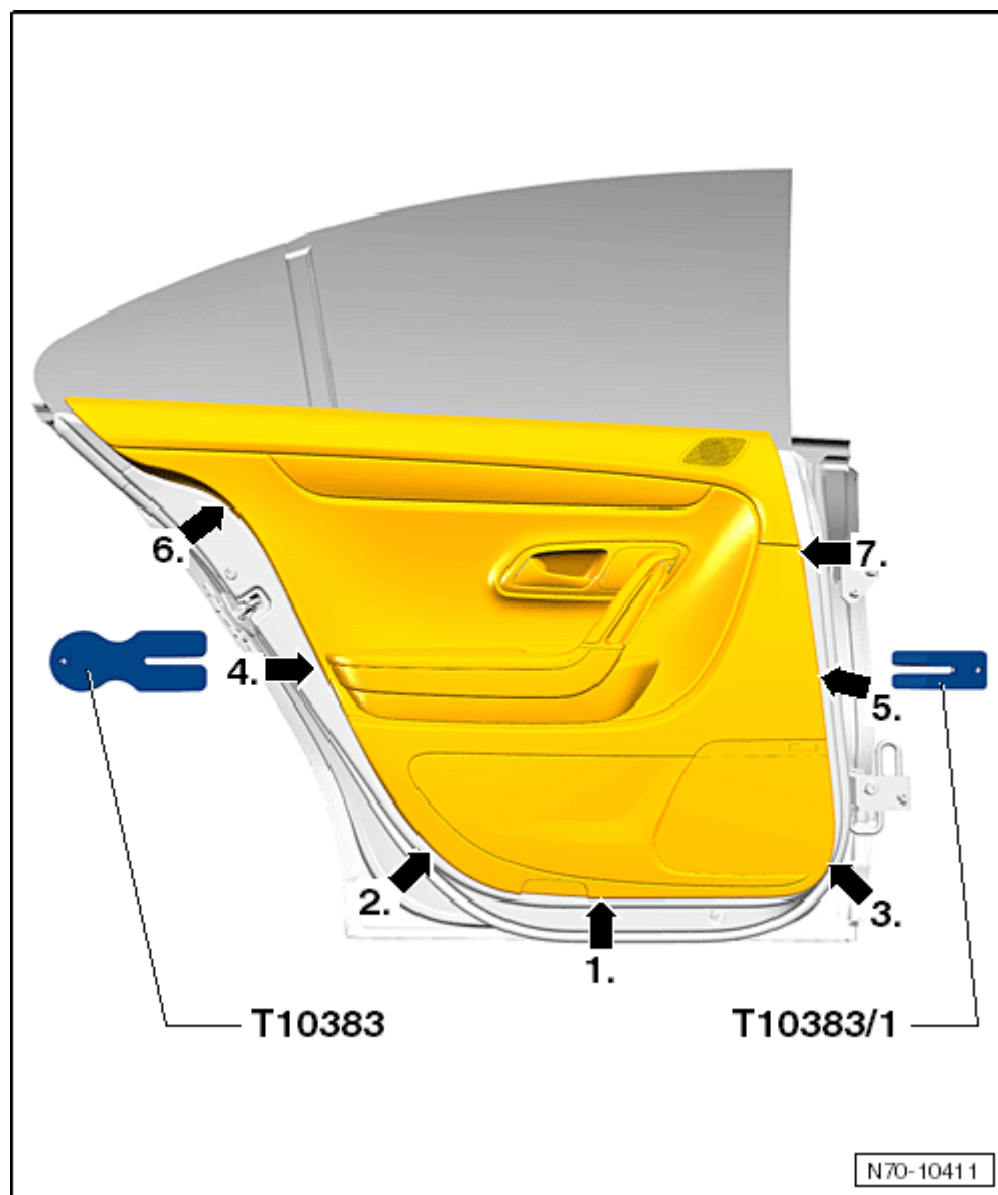

– Вертикальным движением вверх снять обивку двери с кромки паза опускаемого стекла.

- Оттянуть наружу фиксирующий язычок -1-, находящийся с внутренней стороны обивки.
- Движением назад извлечь трос из направляющей.
- Отсоединить трос -2- от внутренней ручки двери.
- Отсоединить жгуты проводов от обивки двери (кол-во зависит от комплектации а/м).

Установка

- Установка осуществляется в обратной последовательности.



Указание

Перед установкой проверить целостность фиксаторов. Заменить повреждённые детали.



Осторожно!

Перед установкой обивки двери убедиться, что все распорные пистоны находятся -положении 1-!

Запрещается пытаться крепить обивку двери пистонами, находящимися в -положении 2-!

Запорные механизмы пружинных зажимов

